

Ventilación por Insuflación


FUNCIONAMIENTO

- El aire exterior es Insuflado
- Se purifica a través de los filtros de alto rendimiento
- Si es necesario, el aire se atempera
- A continuación, se sopla en las habitaciones según la necesidad
- Gracias a una ligera presión positiva, el aire viciado y los contaminantes se evacúan a través de las aberturas.

TIPOS DE INSTALACIONES PARA VMC POR INSUFLACIÓN


VMC INSUFLACIÓN CENTRALIZADA

- Insuflación en las zonas de paso (pasillo, escalera) en 1 o 2 bocas.
- Evacuación del aire viciado por los espacios del hogar con problemas de humedad y cuartos húmedos.

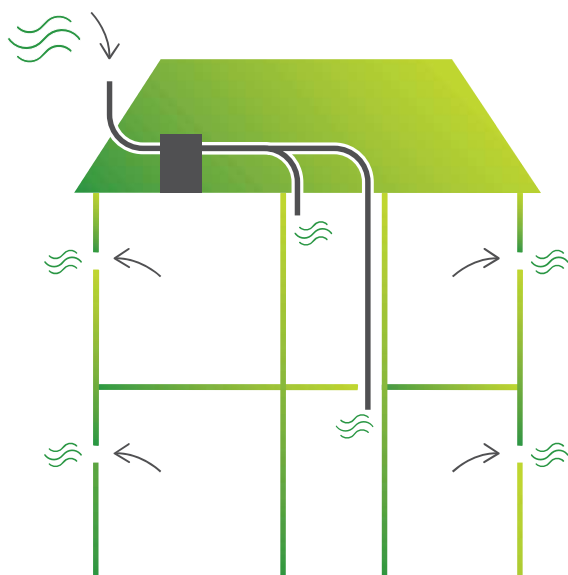

VMC INSUFLACIÓN REPARTIDA

- Insuflación en los espacios del hogar
- Evacuación del aire viciado por las estancias húmedas

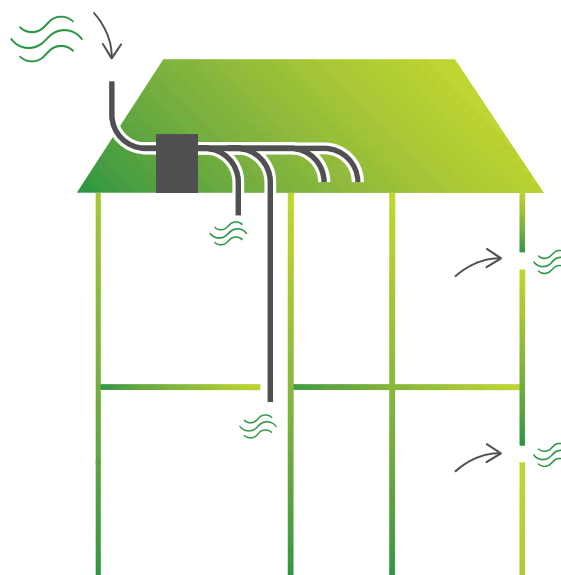

Insuflair HOME

Ventilación por Insuflación


PUNTOS FUERTES

- Construcción nueva y renovación
- Caudal de hasta 350 m³/hora
- Supervisión del caudal de aire según varios criterios: función higrorregulable patentada y, opcionalmente, función CO₂.
- Compatible con nuestros sensores complementarios.
- Compatible con la opción conectada Siber Link Box.
- Compatible con nuestros acoplamientos energéticos aire/agua y aire/aire.
- Fácil de configurar con la aplicación móvil Siber Link Pro.
- Sin compromiso ni suscripción, disponible de forma gratuita en App Store y Google Play.
- Compatible con el software de instalación Siber Link Plan.
- Solución eficaz para la mitigación del gas Radón



DENOMINACIÓN	REFERENCIA
Insuflair Home	INHOME

DIMENSIONES

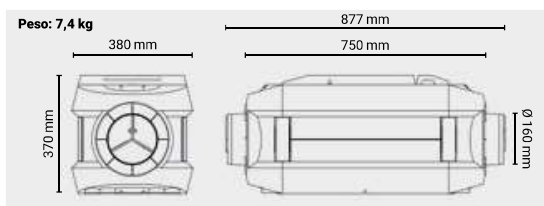

- Caudal máximo: 350 m³/h
- Superficie máxima ventilada: 400 m² (nivel de ventilación 1)
- Potencia del motor máxima: 169 W
- Potencia de calefacción eléctrica máxima: 1800 W
- Clase energética: B
- Tensión: 230 V - 50 Hz monofásico
- Clasificación del módulo: IPX2
- Temperaturas límite del aire exterior: -20 °C/60 °C